# LĀČPLĒSIS


**TAUTAS VARONIS**

AUTOMĀTISKĀ PULKSTEŅA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**Mehānisms: TMI NH35 Automatic (Japāna)**

## KAS IR AUTOMĀTISKAIS MEHĀNISKAIS PULKSTENIS?

Šis pulkstenis darbojas bez baterijas. Mehānismam enerģiju nodrošina uzvilkta galvenā atspere. Valkājot pulksteni, dabiskās plaukstas locītavas kustības liek griezties iekšējam rotoram - svārstīgam atsvaram, kas automātiski uzvelk atsperi. Ja pulkstenis tiek regulāri valkāts un roka pietiekami kustas, papildu manuāla uzvilkšana parasti nav nepieciešama.
Pēc pulksteņa noņemšanas tas turpina darboties, līdz uzkrātā enerģija ir izlietota. Pilnībā uzvilkta NH35 mehānisma gaitas rezerve ir **aptuveni 41 stunda**. Ja pulkstenis ir apstājies vai tiek valkāts maz, to var uzvilkt manuāli.

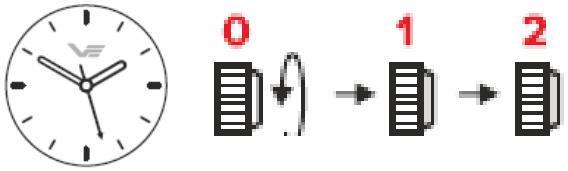


## GALVIŅAS POZĪCIJAS

**0** - manuāla uzvilkšana (galviņa atskrūvēta).
**1** - datuma iestatīšana.
**2** - laika iestatīšana; sekunžu rādītājs apstājas.

## SKRŪVĒJAMA GALVIŅA

Pirms iestatīšanas vai uzvilkšanas atskrūvējiet galviņu **pretēji pulksteņrādītāja virzienam**. Pēc tam iespiediet un pieskrūvējiet to **pulksteņrādītāja virzienā**. Nelietojiet pārmērīgu spēku.

## MANUĀLA UZVILKŠANA

Atskrūvējiet galviņu un atstājiet to **pozīcijā 0**. Pilnai uzvilkšanai pagrieziet galviņu aptuveni **55 reizes pulksteņrādītāja virzienā**. Pēc tam pieskrūvējiet galviņu.

## LAIKA IESTATĪŠANA

Atskrūvējiet un izvelciet galviņu **pozīcijā 2**; sekunžu rādītājs apstājas. Iestatiet laiku, iespiediet un pieskrūvējiet galviņu. Ievērojiet rīta un vakara stundas: datumam jāmainās pusnaktī.

## DATUMA IESTATĪŠANA

Atskrūvējiet un izvelciet galviņu **pozīcijā 1**. Grieziet to **pretēji pulksteņrādītāja virzienam** līdz vajadzīgajam datumam. Iespiediet un pieskrūvējiet galviņu.

**SVARĪGI! Nemainiet datumu no 21.00 līdz 04.00.** Vispirms pārvietojiet rādītājus ārpus šī intervāla, iestatiet datumu un tikai tad precīzu laiku.

## PULKSTEŅA PRECIZITĀTE

Mehāniskā pulksteņa precizitāte atšķiras no kvarca un viedpulksteņiem. NH35 gaitas novirze ir **no -20 līdz +40 sekundēm diennaktī**. **5 sekunžu atpalikšana diennaktī ir normāla** un nenozīmē bojājumu. Precizitāti ietekmē novietojums, temperatūra, valkāšana un atsperes uzvilkums.

## ŪDENSIZTURĪBA: 20 BAR / 200 M

Pirms saskares ar ūdeni galviņai jābūt **pilnībā pieskrūvētai**. Neregulējiet un neatskrūvējiet to ūdenī vai tad, kad pulkstenis ir slapjš.

Pēc saskares ar jūras vai hlorētu ūdeni noskalojiet korpusu ar saldūdeni un nosusiniet. Sargājiet ādas siksniņu no ūdens; izvairieties no saunas un karsta ūdens. Pārbaudiet ūdensizturību ik pēc 2 gadiem un pēc stipra trieciena.

## K1 STIKLS UN 316L TĒRAUDS

K1 minerālstiklam ir paaugstināta triecienizturība. Tas nav tik izturīgs pret skrāpējumiem kā safīra stikls. Sargājiet no abrazīvām virsmām. Korpuss: izturīgs, pret koroziju noturīgs 316L nerūsējošais tērauds.

## SUPER-LUMINOVA®

Luminiscējošais pārklājums uzkrāj dabiskās vai mākslīgās gaismas enerģiju un izstaro to tumsā. **Tas nav pastāvīgs gaismas avots.** Spīdums ir visspilgtākais pēc apgaismošanas un pakāpeniski samazinās. Tā stiprums un ilgums ir atkarīgs no iepriekšējā apgaismojuma intensitātes un ilguma.

## KALENDĀRA ĪPATNĪBAS

Pēc februāra un mēnešiem ar 30 dienām datums jāpielāgo manuāli. Tas nav bojājums.
Lai atšķirtu rīta un vakara stundas, iestatiet vakardienas datumu, ievērojot iepriekš norādīto ierobežojumu. Pozīcijā 2 virziet rādītājus uz priekšu, līdz datums mainās uz šodienas datumu - tā ir pusnakts. Tad iestatiet vajadzīgo laiku, iespiediet un pieskrūvējiet galviņu.

## KOPŠANA

Tīriet ar mīkstu drānu. Sargājiet no triecieniem un magnētiskajiem laukiem. Remontu uzticiet pilnvarotam servisam.